

Informatiemap

Vissers MK1250



*Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telnr. 0485-320168,
buiten kantooruren kunt u bellen met telnr. 06-14519499.*

In de boot laten liggen voor de volgende gasten svp!

Welkomstwoord

Welkom aan boord van de een Vissers MK1250 van HM-Yachtrental,

Het doet ons genoegen dat u heeft gekozen voor een jacht van HM-Yachtrental. We hopen dat u het erg naar u zin gaat hebben tijdens het verblijf. Als wij hieraan kunnen bijdragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

U verblijft aan boord van een jacht van HM-Yachtrental en vertrekt vanaf de jachthaven vanuit het mooie Katwijk (Cuijk). De prachtige omgeving heeft voor ieders wat te bieden.

U vindt in deze informatiemap praktische informatie over het jacht en de omgeving.

Wij wensen u een heel prettige vakantie toe in deze prachtige omgeving.

Namens familie Hattink en alle medewerkers.

Voor noodgevallen altijd bellen met Paul 06-14519499,
of tijdens kantooruren 0485-320168

Bij spoed altijd 112 bellen.



Inhoudsopgave

Technische gegevens over het jacht.....	4
Informatie/bediening van het jacht.....	9
Informatie over onze Jachthaven	13
Vaarroutes.....	14
Tips en weetjes.....	15
Bezienswaardigheden in de omgeving	16
Terugkomst	18
Schadeformulier	19
Inventarisatielijst	21

Technische gegevens over het jacht

Afmetingen

Lengte van alles	12,50m
Lengte waterlijn	11.60m
Breedte	3,70m
Diepgang	1,10m

Kruip (doorvaart)

Minimaal	3,30m (excl. Windscherm 2,85m)
Maximaal	4,5m (incl. Mast)
Waterverplaatsing	
Leeg vaartuig	12 ton
Vaarklaar	15 ton

Motorinstallatie gegevens

	Corona	Boreas & Orion & Flamingo
Fabrikant	Daf (615)	Iveco
Aantal	1	1
Aantal cilinders	6	6
Cilinderinhoud	6,17 ltr	6,7 ltr
Vermogen	87 KW(118PK)	110 KW(150PK)
Inspuitsysteem	Direkt	Direkt
Toerental (omw/min)	2400	2800
Type voortstuwing	Schroef met as	Schroef met as
Brandstof	Diesel	Diesel
Motorbediening	Morse (kabel)	Morse (kabel)

Tankinhoud

	Aantal Totaal	
Brandstoftank	2	650 l
Drinkwatertank	1	800 l
Vuilwatertank (Zwartwatertank)	1	250 l

Besturing is hydraulisch:

Het oliepeil in de pomp van het stuurhuis (De vulopening) bevindt zich aan de bovenzijde van het pomphuis achter het stuurwiel.



Noodstuurinrichting:

Als U gebruik moet maken van de noodstuurinrichting gaat U als volgt te werk

1 pak de noodhelmstok onder het 2 persoonsbed in de achterkajuit.



2 plaats de helmstok op de roerkoning.

3 open de bypasskraan.

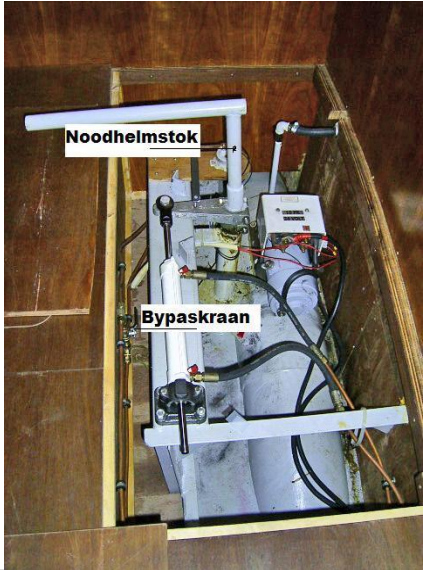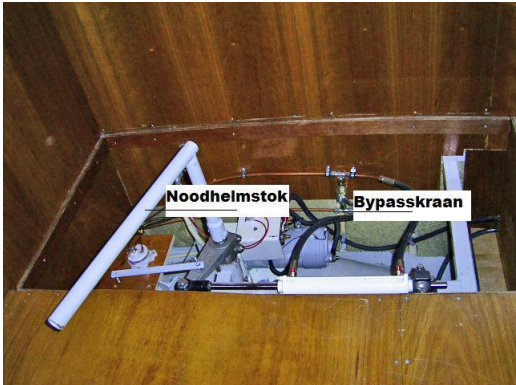Corona	Boreas & Orion & Flamingo:
 Labels in image: Noodhelmstok, Bypaskraan	 Labels in image: Noodhelmstok, Bypaskraan

Aandrijving

De aandrijfmotor bevindt zich onder 1^{ste} zithoek. Onder het zeil bevinden zich allemaal planken die afzonderlijk afgenomen kunnen worden om bij het gewenste gedeelte van de motor te komen. De motor wordt gekoeld door het water waar u overheen vaart.

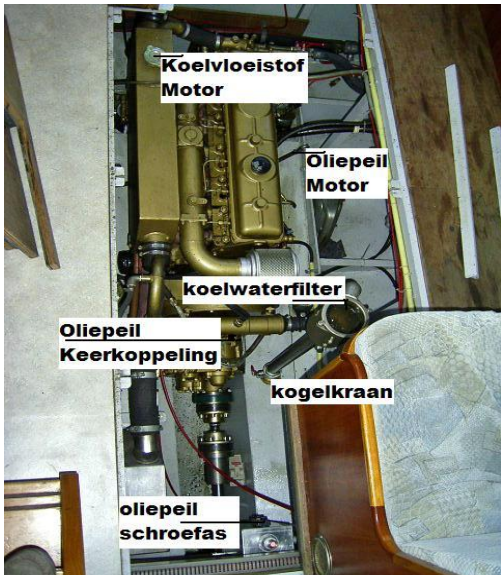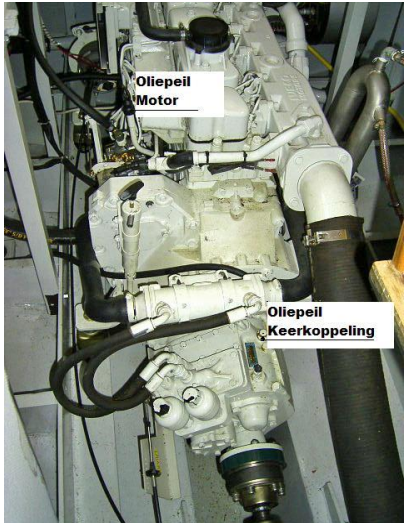Corona (Daf)	Boreas & Orion & Flamingo (Iveco)
 Labels in image: Koelvloeistof Motor, Oliepeil Motor, koelwaterfilter, Oliepeil Keerkoppeling, kogelkraan, oliepeil schroefas	 Labels in image: Oliepeil Motor, Oliepeil Keerkoppeling




Elektriciteit

Aan boord van het jacht in 12V, 24V en 230V beschikbaar. De motor heeft 2 eigen accu's (2x 12V) en door de serie schakeling krijgt deze 24V. Wanneer de motor draait worden de motor accu's en de accu's voor de overige Electra geladen met 24V. Om ook 230V en 24V te kunnen gebruiken aanboort, zijn er omvormers geplaatst.


Let op: als u electra afneemt bij geen draaiende motor of wal aansluiting ontladen de accu's omvormer kan dan gaan piepen. Advies: omvormer uitzetten en aan walstroom opladen.

1. Omvormer 24V -12V	1. Umformer 24V -12V
2. Stopcontact 220 V omvormer	2. Steckdose 220V Umformer
3. 220 V omvormer voor aardlek	3.220V Umformer vor FI-Schalter
4. Aardlekschakelaar omvormer	4. FI-Schalter Umformer
5. Lasdoos 220 V omvormer	5.Anschlussdose 220V Umformer
6. Lasdoos 220 V walstroom	6. Anschlussdose Landanschluss
7. 220 V walstroom	7. 220V Landstrom
8. Schakelaar Boiler	8. Kesselschalter
9. Accu lader	9. Batterie-Ladegrät
10. 2 ^e omvormer 220 V	10. 2 ^e Umformer 220V
11. -	11. -
12. Hoofdstroom schakelaars	12. Hauptschalter


Corona

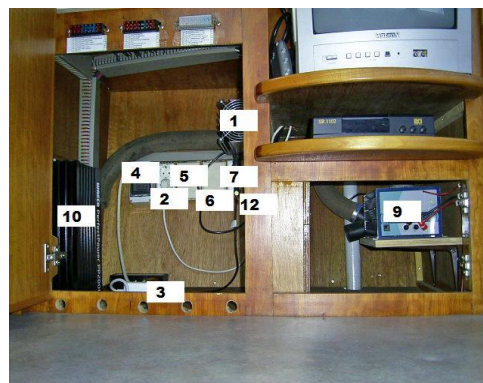

Orion

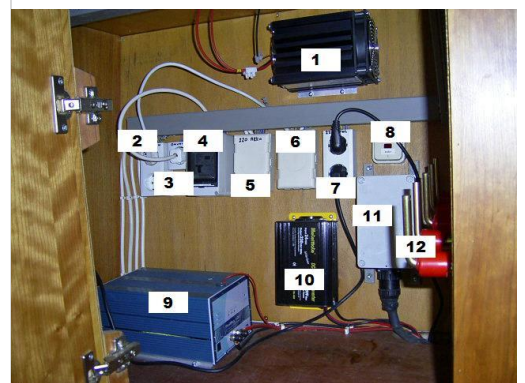

Boreas

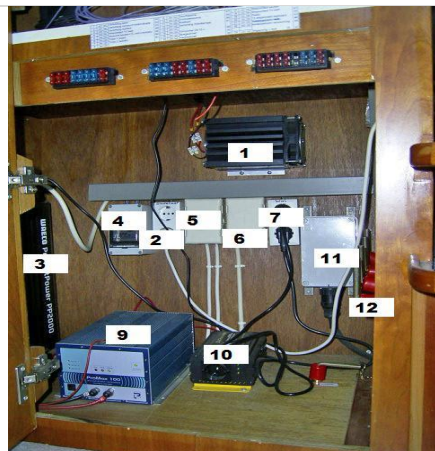

Flamingo




Bij de Orion en Corona zit een witte vierkant druktoets bij wand tv om de 220(230)V aan of uit te zetten

Zekering dashboard

Zekering dashboard (temperatuurmeter, oliedrukmeter en voltmeter)

Zekering relais verlichting accu (overige meters op het dashboard).

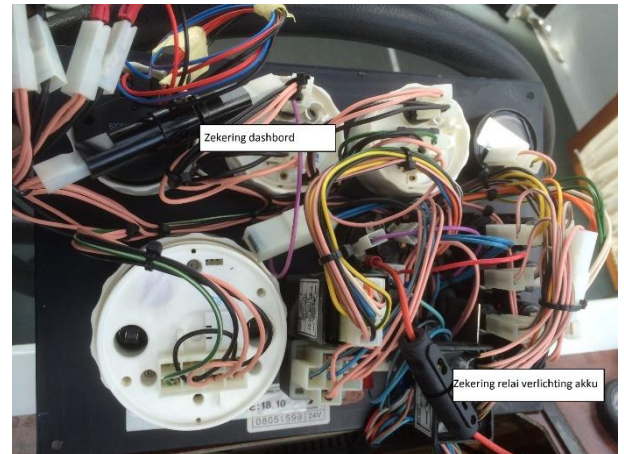

Anker en ankeren

Ankeren kan op ongeveer < 8 m diepte, ankerketting is 25 m lang.

Let op de wind, waar het jacht naar toe waait als het anker vast ligt, hou rekening niet te dicht bij de kant komt.

Ankerstok voor bediening anker (aan voorzijde jacht) ligt in de kast bij binnenkomst jacht li-zijde(technische ruimte)

Ankerstok past op een van de 3 spindels op het rad van de ankerbediening en draai rustig tegen de klok in los zodat anker rustig naar beneden valt, (tenzij je ankert in noodgeval dan is snelheid vereist bv motorstoring op een rivier, zorg dat je met de wind mee naar de kant waait en ankert waar mogelijk)

Voor het ophalen van het anker past de ankerstok in de opening li zijde en via beweging van voor naar achter haal je het anker op (ong. 100 slagen voor 25m ketting)

Let op: als het anker boven water komt dan met pikstok begeleiden zodat deze goed

op zijn plek komt en de boot niet beschadigd!

*Zie filmpje op de website van www.hm-yachttental.nl voor bediening anker
"bij meer info- vraag en antwoord"*

Informatie/bediening van het jacht

Boeg-/Hekschroef

De boot beweegt zich in dezelfde richting als de richting waar de hendel word gedrukt.

De boeg-/hekschroef niet meer gebruiken als nodig, anders kan de motor te warm worden en zal dan automatisch uitschakelen. De boegschroef is dan eerst weer te gebruiken als hij is afgekoeld (kan ongeveer 30 tot 45 minuten duren, al naar gelang hoe warm hij is).

Douche/warm water



Om het water weg te pompen tijdens het douchen moet men de knop links boven de wastafel uittrekken.

Warm water voorziening is aan boord als u vaart door motor warmte

Orion en Flamingo hebben ook warm water bij wal aansluiting.

Schoon waterpomp

Schakelaar rechts boven de radio inschakelen. De pomp heeft een druksysteem en slaat aan wanneer men de waterkraan opendraait. Wanneer de watertank leeg is, pomp uitschakelen.

Huisdieren

Voor onze Vissers MK1250 jachten geldt dat huisdieren niet zijn toegestaan. Dit is met uitzondering van de Boreas, hierop is een huisdier wel toegestaan, in overleg met HM-Yachttrental. Huisdieren mogen alleen op het benedendek, niet op het hoger gelegen geverfde dek.

Koelkast

Bij uw aankomst staat de koelkast altijd aan. Wanneer u er veel (warme) etenswaren in plaatst, kan het soms tot de volgende dag duren voordat alles goed koel is. Bij uw vertrek verzoeken wij u de koelkast leeg te maken en de deur goed te sluiten.

Motor starten

Na 2 vaar dagen (of 15 vaaruren)

voor de motor te starten het oliepeil , de koelvloeistof en het koelwaterfilter controleren.

Elke dag voor het gaan varen (2 seconden na het starten) de koelwaterstroom uit de uitlaat controleren

Olie keerkoppeling en schroefas is dezelfde olie als van de motor.



Starten van de motor van de Corona bij koude motor: Gashendel half naar voren drukken (denk eraan dat de gashendel in de vrijstand staat door de handel naar buiten te trekken).

Sleutel naar rechts draaien, zodra de motor loopt sleutel los laten.

Startmotor niet langer dan 10 seconden laten draaien.

Motor afzetten:

Eerst op de stopknop drukken op dashboard en dan de sleutel pas naar links terug draaien.

Internet

Op onze boot is geen wifi aan boord.
In de meeste havens is wifi aanwezig op de vaste wal,
vraag eventueel de havenmeester voor de wificode.

Toilet

Gooi niets in het toilet, behalve (snel oplosbaar)toiletpapier, 4 rollen zijn aanwezig . Gebruik ook niet meer toiletpapier dan nodig is i.v.m. verstopping.

Opgelet!

Toilet niet gebruiken wanneer de vuilwatertank vol is. Zie vuilwatertankmeter op het dashboard en pomp regelmatig de tank leeg bij een vuilwaterstation.

Schoeisel

Gelieve de boot alleen te betreden met schoenen voorzien van een zachte onderkant.



Televisie

De televisie op uw jacht is met zorg geïnstalleerd. Er is de mogelijkheid via de digitenne te kijken of via de schotel waarschijnlijk moet u de schotel buiten draaien tot dat er beeld verschijnt op scherm van de TV. Er zijn drie afstandsbedieningen een voor de TV, een voor de Satelliet/Schotel en van digitenne kastje. Houdt u er e.v.t rekening mee dat op het water niet altijd perfect beeld heeft door beweging of obstakels als gebouwen en staalconstructies.



Achter / Langs de TV's hangen scart kastjes waarmee geschakeld kan worden tussen Satelliet of KPN digitenne. Op de afstandsbediening moet er geschakeld worden naar de scart-invoer. Hiervoor is de knop "TV/Video". Wanneer er een sleutel op het scherm komt, moet u nog op de "sleutel" knop gebruiken om te ontgrendelen.

Problemen KPN TV:

1. Krijg je onderstaande scherm, dan staat deze niet op het juiste kanaal of de KPN kast staat uit. Probeer eerste deze aan te zetten met de KPN(digitenne) afstand bediening.



2. Druk op de afstandsbediening op "Source" om het kanaal te verzetten. Ga dan met de pijltjes naar "HDMI" om de Nederlands KPN te gebruiken.



3. Via menu (afstandsbediening digitenne) naar zenders zoeken en ga naar de Provincie waar je bent.

Verwarming

De verwarming kunt u instellen door middel van het bedienen van de thermostaat, hiermee bepaalt u de ruimtelijke temperatuur. Het verbruik van de verwarming ligt tussen de 0,2 en 0,6 Liter per uur.

Bedieningselement



Veranderingen van instellingen op het bedieningselement worden met tijdsvertraging uitgevoerd

Bedienelement



Einstellungsänderungen am Bedienelement werden mit zeitlicher Verzögerung ausgeführt

Storingscode-mededeling combi-klok of bedieningselement

Bij uitrusting met combi-klok verschijnt na het optreden van een storing op het display van de voorselectieklok zo lang een foutcode-mededeling tot het verwarmingssysteem ontstond wordt.

De storingscode-mededeling vindt bij uitrusting met bedieningselement na het optreden van een storing door knipperen van de inschakelcontrole/storingscode-indicatie plaats. Na een snelle impulsreeks vindt de storingscode-mededeling plaats door een serie lange knipperimpulsen in overeenstemming met de getallen in de onderstaande tabel. De knippercode-melding vindt zo lang plaats tot het verwarmingssysteem ontstond wordt.

Betekenis van de foutcode

F 00	Fout in besturingseenheid
F 01	Geen start (na 2 startpogingen)
F 02	Uitdoven van de vlam (minstens > 5)
F 03	Underspanning of overspanning
F 04	Vroegtijdige vlamherkenning
F 06	Temperatuursensor onderbreking of temperatuursensor kortsluiting
F 07	Doseerpomp onderbreking of doseerpomp kortsluiting
F 08	Ventilatormotor overbelasting of Ventilatormotor defect toerental Ventilatormotor defect toerental
F 09	Gloeistift onderbreking of gloeistift kortsluiting
F 10	Oververhitting
F 11	Temperatuurbegrenzer onderbreking of temperatuurbegrenzer kortsluiting
F 12	Instelwaarde (onderbreking/kortsluiting)

Störcodeausgabe Kombiuhr oder Bedienelement

Bei Ausstattung mit Kombiuhr erscheint nach dem Auftreten einer Störung eine Fehlercodeausgabe Fnn im Display der Vorwahluhr so lange, bis das Heizgerät entstört wird.

Die Störcodeausgabe erfolgt bei Ausstattung mit Bedienelement nach Auftreten einer Störung durch Blinken der Einschaltkontrolle/Störcodeanzeige. Nach einer schnellen Impulsfolge erfolgt die Störcodeausgabe durch eine Folge langer Blinkimpulse entsprechend den Zahlen in unten stehender Tabelle. Die Blinkcodeausgabe erfolgt so lange, bis das Heizgerät entstört wird.

Bedeutung der Fehlercode

F 00	Steuergerätefehler
F 01	Kein Start (nach 2 Startversuchen)
F 02	Flammabbruch (mindestens > 5)
F 03	Underspannung oder Überspannung
F 04	vorzeitige Flammerkennung
F 06	Temperaturfühler Unterbrechung oder Temperaturfühler Kurzschluss
F 07	Dosierpumpe Unterbrechung oder Dosierpumpe Kurzschluss
F 08	Gebbläsemotor Unterbrechung oder Gebbläsemotor Kurzschluss oder Gebbläsemotor fehlerhafte Drehzahl
F 09	Glühstift Unterbrechung oder Glühstift Kurzschluss
F 10	Überhitzung
F 11	Temperaturbegrenzer Unterbrechung oder Temperaturbegrenzer Kurzschluss
F 12	Sollwert (Unterbrechung/Kurzschluss)

Om de verwarming te resetten dient het volgende te worden gedaan:

- Naar 0 draaien (helemaal links)
- 3 seconde wachten
- Naar gewenste temperatuur zetten

Informatie over onze Jachthaven

Kantoor

Het hoofdkantoor in Katwijk is doordeweeks geopend van 8.30u tot 16.30u.

U kunt met dringende vragen ten alle tijden bellen met Paul 06-14519499.

HM-Yachtrental (Jachtwerf Cuijk)

HM-Yachtrental (Voor vertrek & aankomst)

Keersluisweg 15

5433NM Katwijk (bij Cuijk) NB

Tel: +31 (0) 485-320168 of +31 (0) 614519499 b.g.g +31 (0) 629089955 / (0)6 53588776

In het weekend zijn wij op afspraak geopend.

Sanitaire voorzieningen

Op onze jachtwerf bevindt zich een sanitair gebouw met toilet. Tijdens u verblijf in onze jachthaven kunt u hiervan gebruik maken.

Afvalcontainers

Op onze jachtwerf bevindt zich een afvalcontainer. Lege batterijen/plastic flessen/glas kunt u inleveren bij de receptie.

Vaarroutes

Via de waterkaartenapp.nl is het mogelijk om waterkaarten
Voor enkele dagen gratis te gebruiken

Tarieven

7 dagen -> volledige toegang -> gratis

De app is de eerste **7 dagen gratis** te gebruiken, daarna kun je kiezen uit drie abonnementen. Het abonnement stopt automatisch, maar je kunt ook verlengen.

Als u de app download kunt u de bootgegevens invoeren en ziet u direct of u wel of niet onder een bepaalde brug door kunt.



Tevens is er de site riverguide.eu deze kan je downloaden via de app store en dan kiezen voor recreant.

Alleen aanmelden en deze **site is gratis**.

Tips en weetjes

Hieronder vind u enkele, wellicht handige, links voor tijdens u verblijf op het water.
Verkeersregels op het water:

<https://www.varendoejesamen.nl/>



<https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/verkeer-op-het-water/verkeersregels-op-het-water.aspx>



<https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet.aspx>



<https://www.youtube.com/watch?v=5Y-5mUv2HE4>



Houd verder de weerberichten in de gaten, op het water kunnen weersituaties snel veranderen.
Zorg ervoor dat u bij storm in een haven aanlegt en niet het anker uitgooit op een plas of meer.

Bezienswaardigheden in de omgeving

De onderstaande plaatsen hebben allen een mooie haven en zijn zeker het bezoeken waard.

Alem

Bij het pittoreske dorpje Alem, een vriendelijk oud plaatsje aan de Maas, ligt midden in de natuur een mooie rustgevende jachthaven. U kunt dit eiland in een uur rondwandelen.



Den Bosch

In het centrum van 's Hertogenbosch liggen de passantenhaven en verenigingshaven naast elkaar. Voor wie in het centrum wil liggen is een van deze jachthavens de beste keus.

Grave (8 km)

De jachthaven ligt boven de sluis, tegen het centrum van de historische vestingstad Grave. De haven is gelegen aan de Koninginnedijk / Havenstraat, tegen het centrum van Grave aan. Hier kunt U op loopafstand boodschappen doen (Klinkerstraat en Rogstraat), en vindt U gezellige terrasjes en restaurants.



Heusden

De haven is prachtig gesitueerd tegen de stadswal van het vestingstadje Heusden aan de Maas. Veel leuke winkels, galleries, cafés, restaurants en terrassen in een historische ambiance maken een bezoek aan Heusden alleszins de moeite waard.

Maasbommel (24 km)

De jachthaven is gelegen in een prachtig recreatiegebied te Appeltern/Maasbommel aan de rivier de Maas. In dit gebied zijn tal van restaurants, fiets- en wandelroutes en andere activiteiten.

Mook

De gemeente Mook en Middelaar wordt wel de brug tussen Maas en heuvelland genoemd. De heuvels, bos en heide maken grote delen van de gemeente tot bijzonder natuurgebied. Wandelend op de Mookerschans, de Heumense schans of Natuurpark de Zandberg kan de rustzoeker zo'n 60 tot 80 meter boven NAP genieten van een uniek uitzicht over de Maasvallei, het Brabantse en Limburgse land en de Mookerplas.



Nijmegen

U vindt de haven, komende vanaf het noorden direct na de Spoorbrug. Bedenk vooraf als u de haven invaart dat er een zeer sterke stroom van oost naar west loopt. Een beetje kracht op de schroef houden kan geen kwaad. Vanaf de haven is het slechts kort lopen naar het centrum van Nijmegen. Daar zijn de vele terrassen, eetgelegenheden en winkels.



Ravenstein (15 km)

Ravenstein is een klein vestingstadje met een historische stadskern. Veel panden staan dan ook op de monumentenlijst. Er zijn voldoende etablissementen om de inwendige mens te versterken. Dat kan zelfs al vanaf het terras gelegen aan de haven.

Roermond

De Maasplassen rondom Roermond zijn onderdeel van het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland. De gemeente Roermond is een prima vertrekpunt voor een wandeling, fietstocht of ruitertocht door het Nationaal Park De Meinweg, het Swalmdal, het Leurdal en het Roerdal.

Zaltbommel

Zaltbommel is een knusse oude vestingstad en beschikt over een gezellige haven. Omdat de boten in de haven vanaf de rivier niet te zien zijn, kan het lastig zijn de haveningang te ontdekken. Deze ligt tussen de kribben en is te herkennen aan de bemuurde wallen.



Terugkomst

Wat te doen bij terugkomst op de jachtwerf.

- Controleer goed of u niets vergeten bent. Kijk goed alle lades en kastjes na.
- Het eventueel gehuurde beddengoed, handdoek/theedoek achterlaten in het jacht.
- De afwas doen, gasfornuis schoonmaken en de keukenkastjes opruimen.
- Koelkast leegmaken
- Huisvuil in de daarvoor bestemde container op de werf deponeren.
- Deuren en ramen sluiten.
- +/- 2 uur voor terugkomst bellen naar 06-14519499, waarna een medewerker aanwezig zal zijn bij uw aankomst.
- Het jacht wordt voor u afgetankt op de jachtwerf in Katwijk (Cuijk) bij terugkomst.

Bovengenoemde zaken zijn voor de meeste van onze gasten vanzelfsprekend. Helaas geldt dat niet voor al onze gasten. Daarom zijn wij genooddaakt kosten in rekening te brengen wanneer er niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

De hieronder genoemde bedragen zullen van de borg worden ingehouden, middels de vooraf getekende overeenkomst.

Schade aangebracht aan het jacht of zijn omgeving, of schade op ons terrein word conform de op dat moment geldende vervangings- en/of reparatiekosten en arbeidsloon in rekening gebracht. Indien deze schade gemeld word bij de verhuurder (Paul 06-14519499) kan er een factuur van deze kosten worden overlegd welke bij uw verzekering ingediend kan worden nadat deze aan ons is voldaan.

HM-Yachtrental is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terrein, evenals voor schade ondervonden door het gebruik van de op dit terrein aanwezige faciliteiten.

HM-Yachtrental is ook niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden. Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

Schadeformulier

Mocht u tijdens u vaart schade maken aan derden/ of door derden schade gemaakt aan ons jacht, dan dient u dit ten alle tijden te melden. Het is belangrijkste dat u alle informatie van de andere partij heeft en duidelijk is wat er gebeurd is.

NL/EN/DE	Vaartuig A (Vissers jacht)	Vaartuig B
Naam/ Name / Name		
Adres / Address / Adresse		
Postcode / Postal Code / Postleitzahl		
Telefoonnummer / Telephone number / Telefonnummer		
Mail / Mail / Mail		
Naam jacht/ Name yacht/ Name Yacht		
Merk / Brand / Marke	Vissers	
Type / Typ / Type	MK1250	
Thuishaven / Heimathafen / Home port	Katwijk (Cuijk)	
Datum / Date / Datum		
Tijd van schade / Time of damage / Zeitpunkt des Schadens		
Locatie / Location / Lokalisierung		
Beschrijving van gebeurtenis / description of the incident /Beschreibung des Vorfalls		
Handtekening / Signature / Unterschrift		

Toelichting of schets / Explanation or sketch / Erklärung oder Skizze

Inventarisatielijst

1. Rond om jacht

- 10 Fenders
- 2 Bolfenders
- 3 PVC voorzet raampjes
- 7 Touwen (6 aan de boot/1 los)

Vast:

- 1 Vast ankerlier incl. 25m ketting en anker (voor 8m diepte)

2. Achterdek

- 1 Hulp fender
- 2 Gasflessen
- 1 Bootshaak / pikhaak
- 1 Vlaggenstok met vlag
- 1 Schrobber
- 1 Mop
- 1 Putemmer + touw
- Dekstoelen (Afhankelijk van doorgegeven bemanning)
- 1 Dektafel
- 1 Stuurstoel
- 1 Reddingsboei(hangt aan achterreling)
- 2 Asbakken
- 1 Raam-trekker

3. Toilet/Douche (2x)


- 2 Toiletborstels
- 2 Toilet pedaalemmers

4. Slaapruimte

- Hoofdkussens
- 1 Afdekhoes dakluik (boeg)
- 20 Kleding hangers
- 2 2p Matrasbeschermers of afwasbaar matras
- 2 1p Matrasbeschermers of afwasbaar matras

5. Kombuis

- 10* Borrel glazen
- 10* Wijn glazen
- 10* Mokken
- 10* Drink glazen
- 8 Bier glazen
- 10* Thee glazen
- 10* Diner borden
- 10* Boterham borden
- 10* Soep borden
- 10* Kopjes
- 10* Schoteltjes
- 10* Dessert schaaltes
- 3 Voorraad bakjes
- 1 Botervloot houder
- 1 Thee kan
- 2 Suikerkannetjes
- 2 Melkkannetjes
- 1 Filter houder

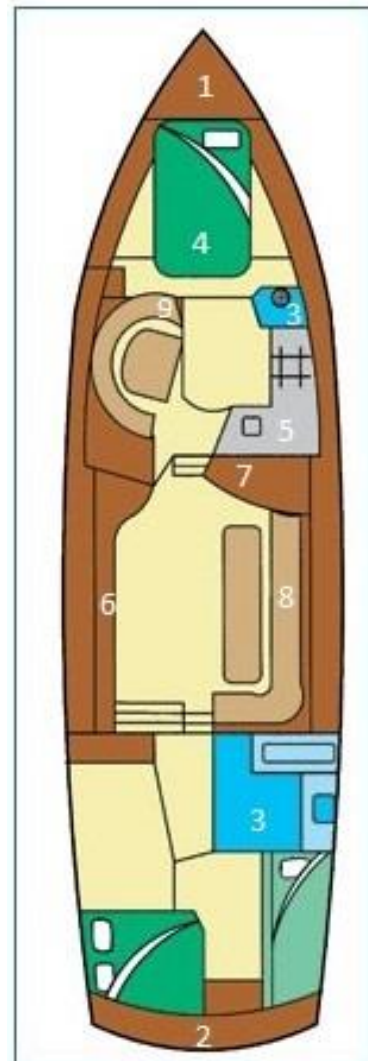

10* Placemats
2 Grote schalen

1 Fluitketel
4 Kookpannen
1 Braadpan
1 Vergiet
1 Koekenpan
1 Wokpan
2 Vleesschaal
1 Broodmandje
1 Fruitschaal

2 Dienbladen
1 Broodtrommel

1 Afdruiptrek/
1 Koffiezet apparaat
1 Thermoskan koffie
1 Thermoskan thee


Vast:

1 koelkast met vriesvakje

6. Zithoek

1 Handveger/blik
1 Vliegenmepper

1 Stofzuiger(tje)
1 Set steeksleutels 7 t/m 22
1 Waterpomptang
1 Bako sleutel
1 Set Imbussleutels
2 Schroevendraaiers
1 Kruisschroevendraaiers
1 Spanningzoeker
1 Hamer
2 Aansluitsnoeren voor walaansluiting
1 Verloopkabel
1 Ankerbal
1 Ankerratelstang
1 Verbandtrommel
2 Brandblussers
4 Meerpennen

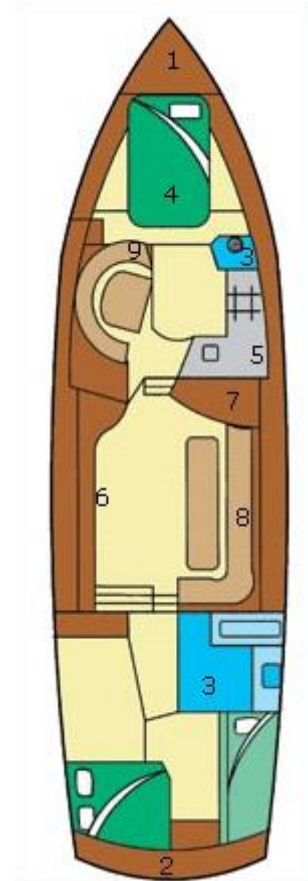

- 1 Set waterkaarten ANWB
- 1 ANWB almanak deel 1 en 2
- 1 ANWB boek met 18 vaarroutes
- 1 Spellentjesdoos
- Buitenkussens (Afhankelijk van doorgegeven bemanning)

Vast:

- 1 Radio (evt. met cd speler)
- 1 TV

7. Schoonmaakspullen

- 1 Handdoek
- 1 Theedoek
- 1 Vaatdoek
- 1 Zeem
- 1 Spons
- 1 Afwasmiddel
- 1 Afwasborstel
- 4 (snel oplosbare) WC rollen (meerdere op aanvraag)

8. Onder zitbank

Reddingsvesten (Aantal/maten vooraf doorgegeven)

- 1 Waterslang
- 1 Los anker incl. 25m ankerlijn
- 1 Los uitstaptrapje

9. Besteklades

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 10* Thee lepels | 3 Snijplanken |
| 10* Messen | 4 Onderzetters pannen |
| 10* Vorken | 2 Gasaanstekers |
| 10* Lepels | 1 Sinaasappel pers |
| 2 Opscheplepels | 8 Eierdoppen |
| 1 Broodmes | 1 Boterham zakjes rol |
| 1 Groot vlees mes | 1 Pedaalemmer zakjes rol |
| 3 Schil mesjes | 10 Wasknijpers |
| 1 Kaasschaaf | |
| 1 Soep lepel | 1 Blikopener |
| 1 Salade knijper | 1 flesopener |
| 1 Garde | 1 IJsblok houder |
| 1 Jus lepel | 1 Kurketrekker |
| 1 Vlees vork | 1 Schaar |
| 1 Fijn schiller | |
| 1 Rasp | |
| 1 Roergereedschap pan | |

* Bij de Corona is dit 8